


№2 ҚОСЫМША

Unilux сериясының КГВ және КГВ-Т газ қазандарына арналған
«UNILUX» газ қазанының паспортына (пайдалану жөніндегі нұсқаулық)


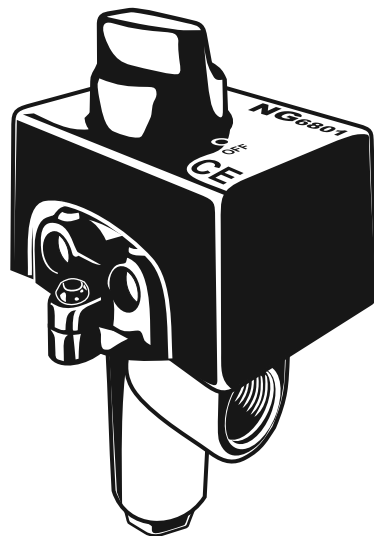


NG 6801

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Для газовых котлов серии Unilux КГВ и КГВ-Т
к паспорту (руководство по эксплуатации) котла газового «UNILUX»



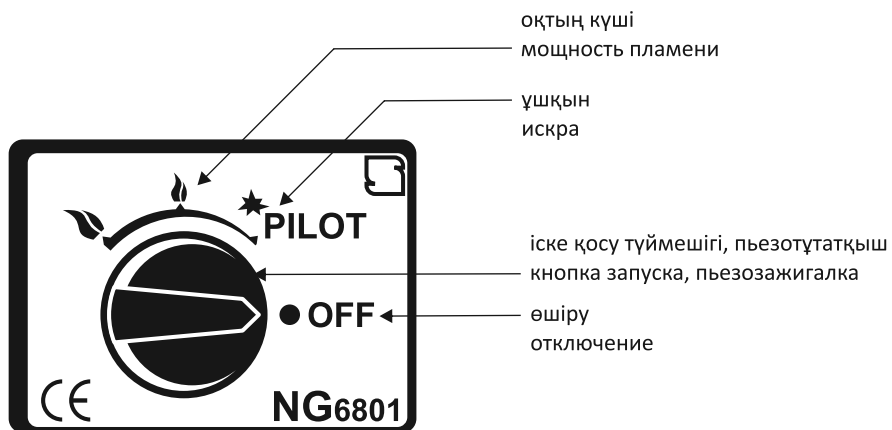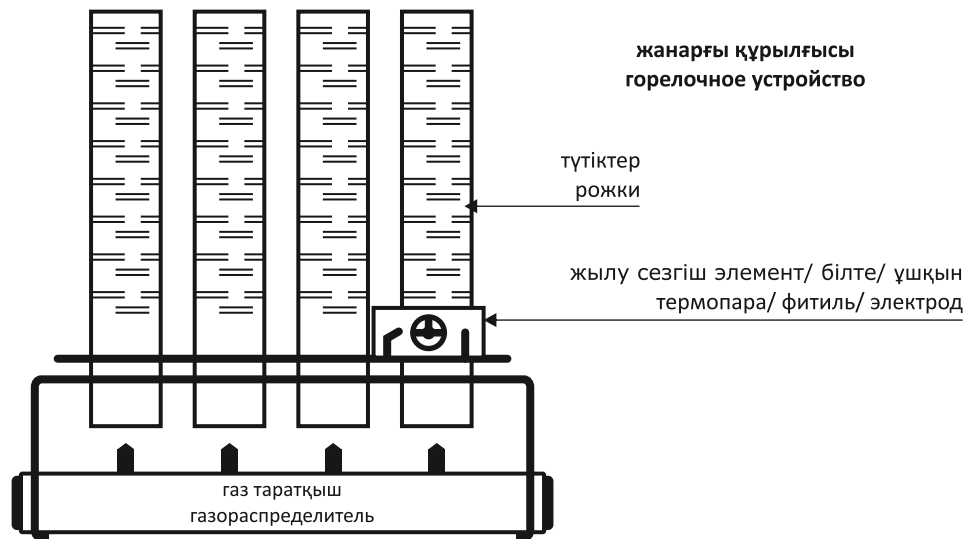

қауіпсіздік клапаны
клапан безопасности







Қазанды жанарғы сыртқа шығып тұрған кезде жағуға қатаң тыйым салынады! Жанарғы құрылғысы жандыру кезінде оттық ішінде орналасуы тиіс.

Қазан жұмысының ең жоғарғы тиімділігіне жанарғы құрылғысын дұрыс пайдаланған жағдайда ғана қол жеткізуге болады. Сіздің қазаныңыз оттегі беретін өздігінен реттелетін құрылғымен, сонымен қатар пьезотұтатқышы бар қауіпсіздік клапанымен жасақталған. Ол қазанның іске қосылуын және газ берілу тоқтағаннан кейін 30-40 секундтың ішінде қазанның автоматты сөнуін қамтамасыз етеді.

Қазанды іске қосу келесі түрде жүзеге асады:

1. Түгіндікте тарту күшінің бар екеніне көз жеткізіңіз.
2. Қуаттылықты реттеуіштің тұтқасын «**off**» жағдайына орнатыңыз.
3. Қуаттылықты реттеуіштің тұтқасын басыңыз, «**Pilot**» белгісіне дейін бұраңыз әрі оны осы күйде 10-15 секунд ұстап тұрыңыз.
4. Қуаттылықты реттеуіштің тұтқасын басып тұрып, осы тұтқаны шертілдеген дыбыс шыққанға дейін сағат тіліне қарсы бағытта жаймен бұрай беріңіз. Шертілдеген дыбыс шыққаннан кейін білте тұтануы тиіс. Білте жанғанға дейін осы әрекетті қайталаңыз.
5. Білте жанғаннан кейін тұтқаны жылуөңдегіш қызғанға дейін басулы күйде 15-20 секунд ұстап тұрыңыз. Қызған жылуөңдегіш газ таратқышқа және жанарғы құрылғысына газ жібереді.
6. Реттеуіштің тұтқасын бұрап, қазан жұмысының қажетті қуатын орнатыңыз.
7. Қазанды өшіру реттеуіш тұтқасын басу және «**off**» жағдайына орнату арқылы жүргізіледі.

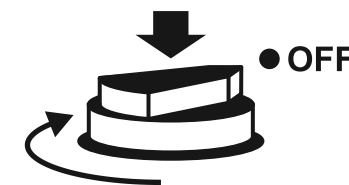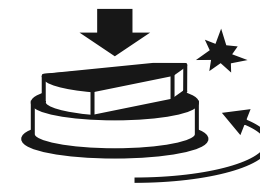

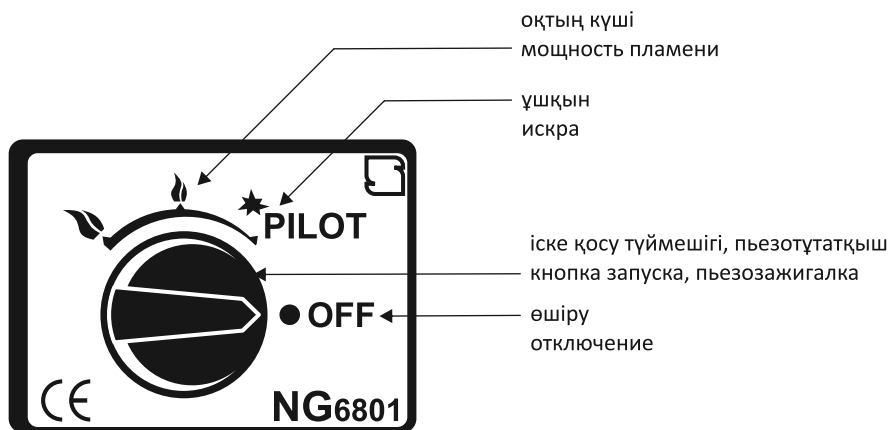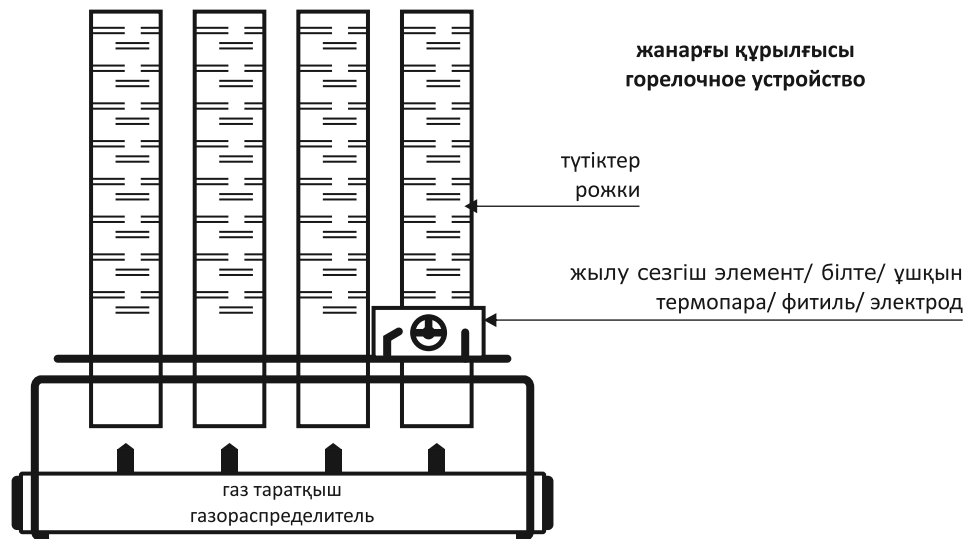

қауіпсіздік клапаны
клапан безопасности



Категорически запрещается разжигать котёл при вынутой горелке! Горелочное устройство при розжиге должно находиться внутри топки.

Максимальной эффективности работы котла можно добиться только при правильном использовании горелочного устройства. Ваш котел снабжен саморегулирующимся устройством подачи кислорода, а также клапаном безопасности с пьезозажигалкой, который обеспечивает запуск котла и автоматическое отключение в течение 30-40 секунд после прекращения подачи газа.

Запуск котла осуществляется следующим образом:

1. Убедитесь в наличии тяги в дымоходе.
2. Установите ручку регулятора мощности в положение «OFF».
3. Нажмите ручку регулятора мощности, поверните до отметки «PILOT» и удерживайте её в таком положении 5-10 секунд.
4. В нажатом положении ручки регулятора мощности продолжайте плавное вращение этой ручки против часовой стрелки до тех пор, пока не услышите щелчок. После щелчка должен загореться фитиль. Повторите действие, пока не загорится фитиль.
5. После того, как загорится фитиль, продолжайте держать ручку в нажатом положении 15-20 секунд до тех пор, пока не нагреется термопара. Нагретая термопара открывает доступ газа на газораспределитель и горелочное устройство.
6. Вращая ручку регулятора, установите необходимую мощность работы котла.
7. Отключение котла производится нажатием и установкой ручки регулятора в положение «OFF».

