


## №2 ҚОСЫМША


Unilux сериясының КГВ-А және КГВ-С газ қазандарына арналған  
«UNILUX» газ қазанының паспортына (пайдалану жөніндегі нұсқаулық)

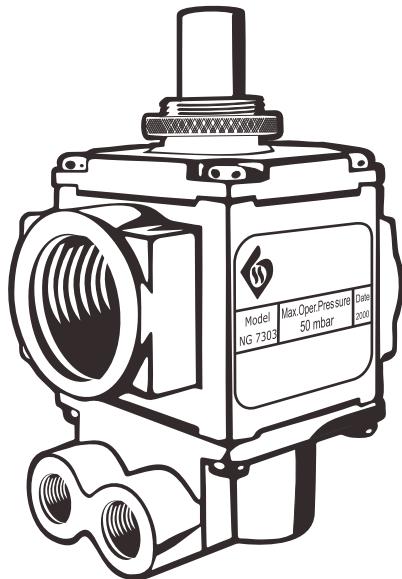

NG 7303

## ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Для газовых котлов серии Unilux КГВ и Unilux КГВ-Т  
к паспорту (руководство по эксплуатации) котла газового «UNILUX»

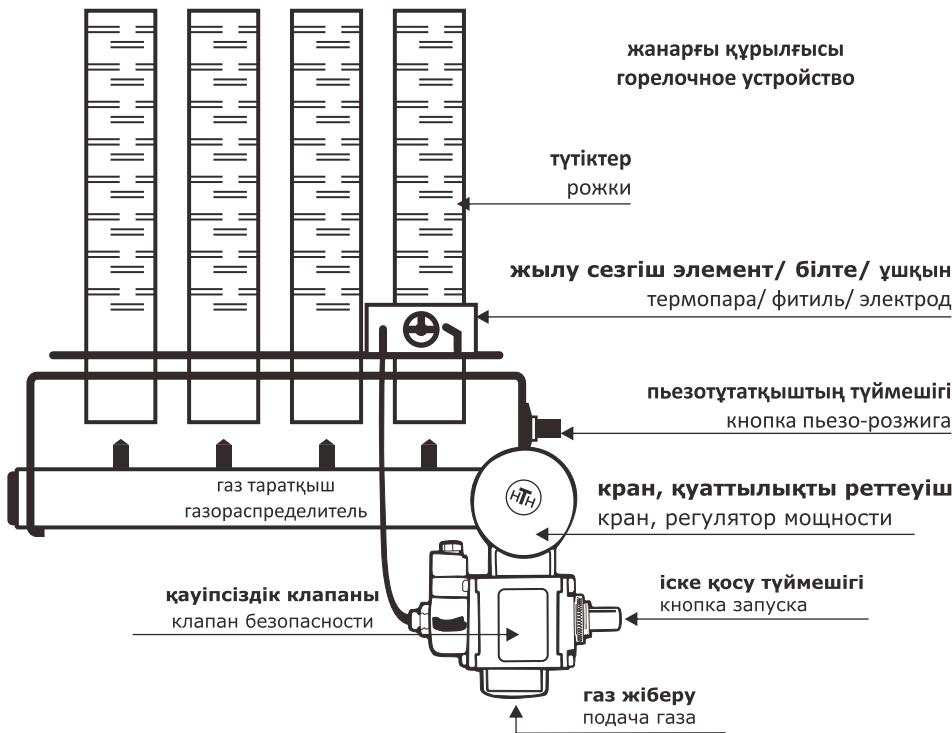


Қазанды жанарғы сыртқа шығып тұрған кезде жағуға қатаң тыйым салынады! Жанарғы құрылғысы жандыру кезінде оттық ішінде орналасуы тиіс.

Қазан жұмысының ең жоғарғы тиімділігіне жанарғы құрылғысын дұрыс пайдаланған жағдайда ғана қол жеткізуге болады. Сіздің қазаныңыз оттегі беретін өздігінен реттелетін құрылғымен және қазанда белгіленген температурานы қолдап тұратын қуатты автоматты реттеуішпен жасақталған. Қауіпсіздік клапаны қазанның іске қосылуын және газ берілу тоқтағаннан кейін 20-40 секундтың ішінде қазаның автоматты сөнуін қамтамасыз етеді.

**Қазанды іске қосу келесі түрде жүзеге асады:**

1. Мұржада тартқыштың болуына көз жеткізіңіз.
2. Қуат реттегіш кранын жабыңыз.
3. Қауіпсіздік клапандарындағы іске қосу түймесін соңына дейін басып, оны 10-15 секунд ұстап тұру керек, содан кейін пъезотұтқыш қызыл түймесін басыңыз. Білте жанады (тұтандырғыш жанарғы).
4. Іске қосу түймесін 20-30 секунд ұстап, содан кейін осы батырманы босатыңыз. Білте жанып қалу керек.
5. Кранды бір қалыпты ашу арқылы газ кіруді қамтамасыз етесіз газды негізгі жану құрылғысына жеткізу. Сол кран жану құрылғысының қуатын реттеуші болып табылады

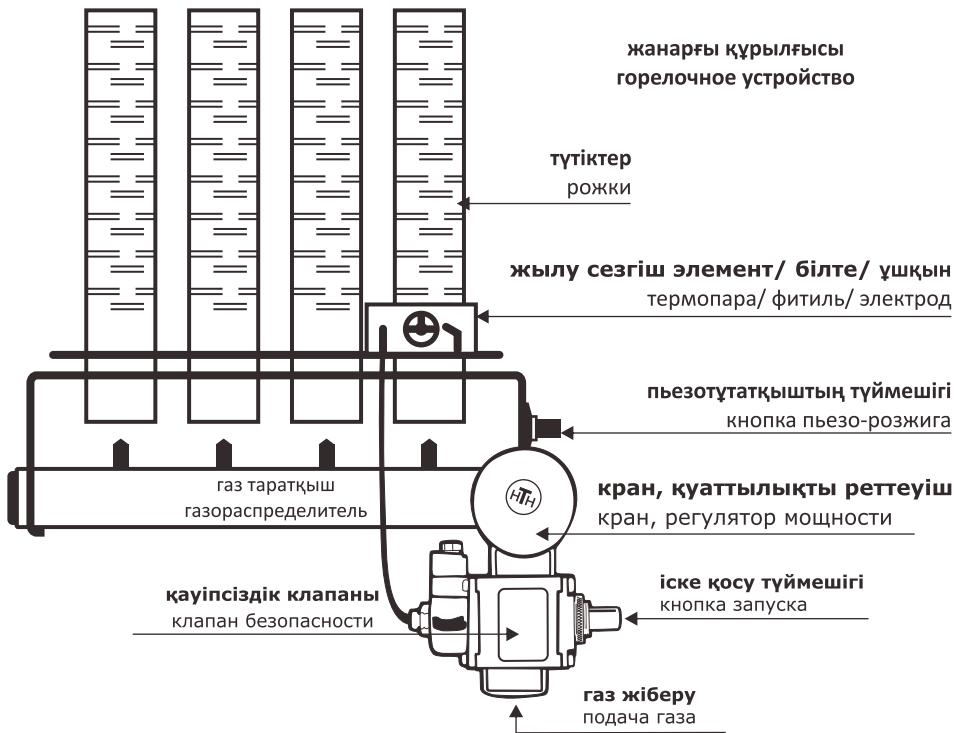

**Категорически запрещается разжигать котёл при вынутой горелке! Горелочное устройство при розжиге должно находиться внутри топки.**

Максимальной эффективности работы котла можно добиться только при правильном использовании горелочного устройства. Ваш котел снабжен саморегулирующимся устройством подачи кислорода и автоматическим регулятором мощности, поддерживающим заданную температуру в кotle. Клапан безопасности обеспечивает запуск котла и автоматическое отключение в течение 30-40 секунд после прекращения подачи газа.

**Запуск котла осуществляется следующим образом:**

1. Убедитесь в наличии тяги в дымоходе.
2. Закройте кран регулятора мощности.
3. Нажать кнопку запуска на клапане безопасности до конца и удерживать её в таком положении 10-15 секунд, после чего нажимать красную кнопку пьезозажигалки. Возгорается фитиль (запальная горелка).
4. Удерживать кнопку запуска в таком положении 20-30 секунд, после чего отпустить эту кнопку. Фитиль должен оставаться горящим.
5. Путем плавного открывания крана вы обеспечиваете доступ газа к основному горелочному устройству. Этот же кран является регулятором мощности горелочного устройства. Открывая или закрывая кран, вы увеличиваете или уменьшаете пламя горелочного устройства.