


№2 ҚОСЫМША



Unilux сериясының КГВ-А және КГВ-С газ қазандарына арналған
«UNILUX» газ қазанының паспортына (пайдалану жөніндегі нұсқаулық)

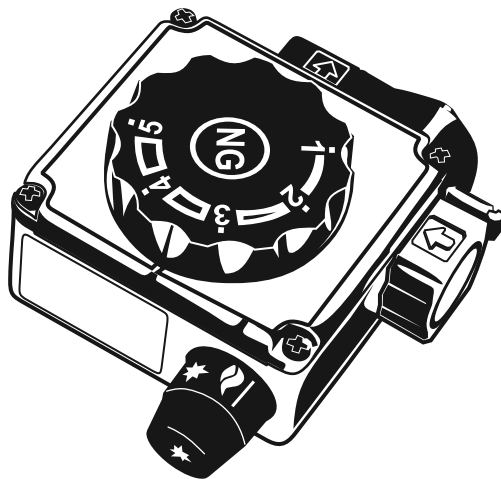

NG 7302

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Для газовых котлов серии Unilux КГВ-А и КГВ-С
к паспорту (руководство по эксплуатации) котла газового «UNILUX»

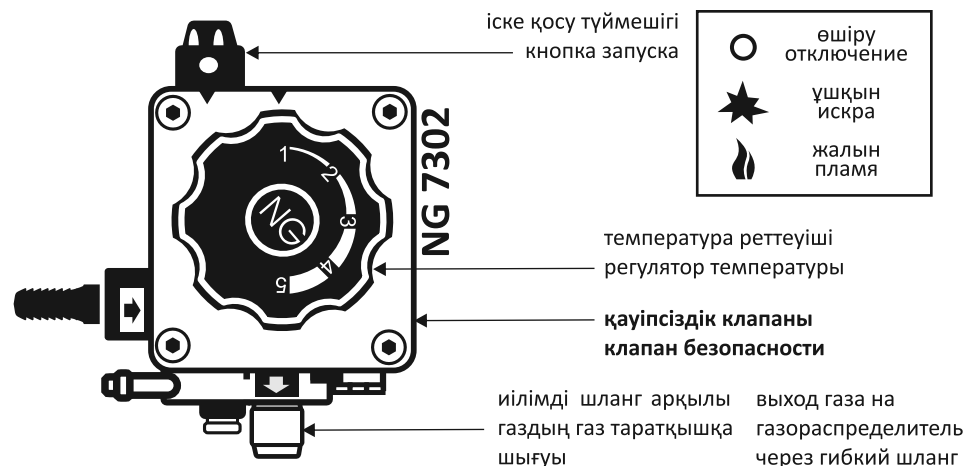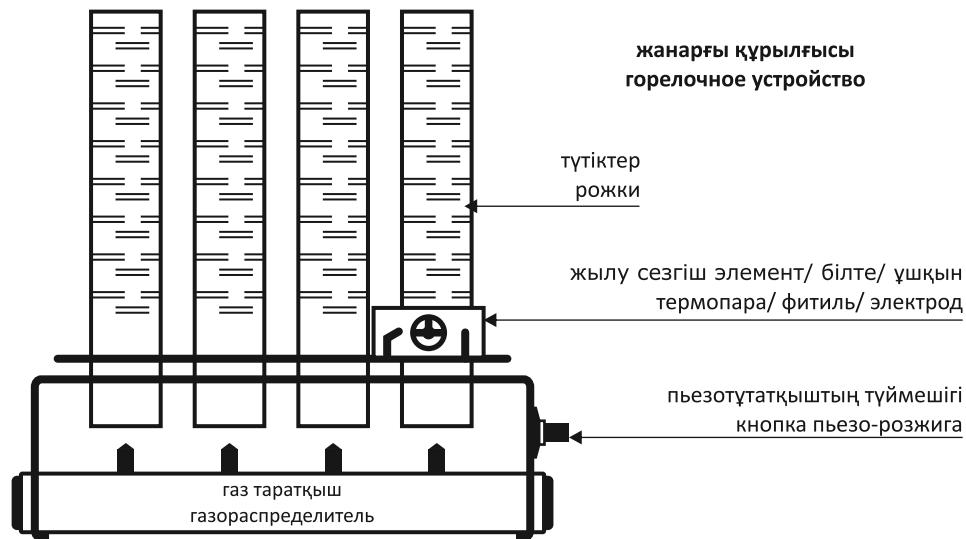

Ескертпе: Клапанда 40-тан 85°C дейін қуаттылықты реттеудің бес деңгейі қарастырылған. 1-жағдай ең төменгі қуаттылыққа сәйкес келсе, 5-жағдай ең жоғарғы қуаттылықты білдіреді.

Примечание: Клапан имеет пять уровней регулировки мощности от 40 до 85°C. Положение 1 соответствует минимальной мощности, а положение 5 соответствует максимальной мощности.



Қазанды жанарғы сыртқа шығып тұрған кезде жағуға қатаң тыйым салынады! Жанарғы құрылғысы жандыру кезінде оттық ішінде орналасуы тиіс.

Қазан жұмысының ең жоғарғы тиімділігіне жанарғы құрылғысын дұрыс пайдаланған жағдайда ғана қол жеткізуге болады. Сіздің қазаныңыз оттегі беретін өздігінен реттелетін құрылғымен және қазанда белгіленген температураны қолдап тұратын қуатты автоматты реттеуішпен жасақталған. Қауіпсіздік клапаны қазанның іске қосылуын және газ берілу тоқтағаннан кейін 20-40 секундтың ішінде қазанның автоматты сөнуін қамтамасыз етеді.

Қазанды іске қосу келесі түрде жүзеге асады:



1. Түтіндікте тарту күшінің бар екеніне көз жеткізіңіз.
2. Температура реттеуіштің тұтқасын өшірулі жағдайына орнатыңыз (сағат тілі бағытында тірелгенге дейін).
3. Қауіпсіз клапанындағы іске қосу түймешігін айналдыру арқылы ұшқын ★ жағдайына орнатыңыз.
4. Іске қосу түймешігін тірелгенге дейін басыңыз әрі оны осы күйде газ білтеге жеткенге дейін 10-15 секунд ұстаңыз.
5. Жанарғы құрылғысын қазан оттығынан шығармастан білтені пьезотұтатқыштың көмегімен жағыңыз (білте жанады). Білте жанғаннан кейін іске қосу түймешігін жылуөңдегіш қызғанға дейін басулы күйде 15-20 секунд ұстап тұрыңыз. Қызған жылуөңдегіш газ таратқышқа және жанарғы құрылғысына газ жібереді.
6. Білтені жаққаннан кейін іске қосу түймешігін айналдыру арқылы жалын жағдайына орнатыңыз 🔥.
7. Температура реттеуіштің тұтқасын жай айналдыру арқылы қазан жұмысының қажетті режимін орнатыңыз.
8. Іске қосу түймешігі ○ жағдайында тұрған кезде – қазан сөнеді.



Ескертпе: Іске қосу түймесі ортасына дейін басқанда ғана қосылады.



іске қосу түймешігі

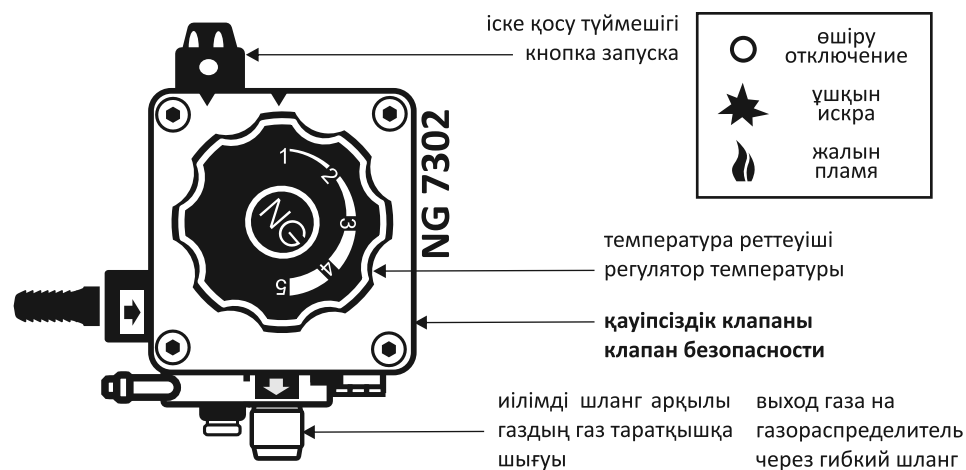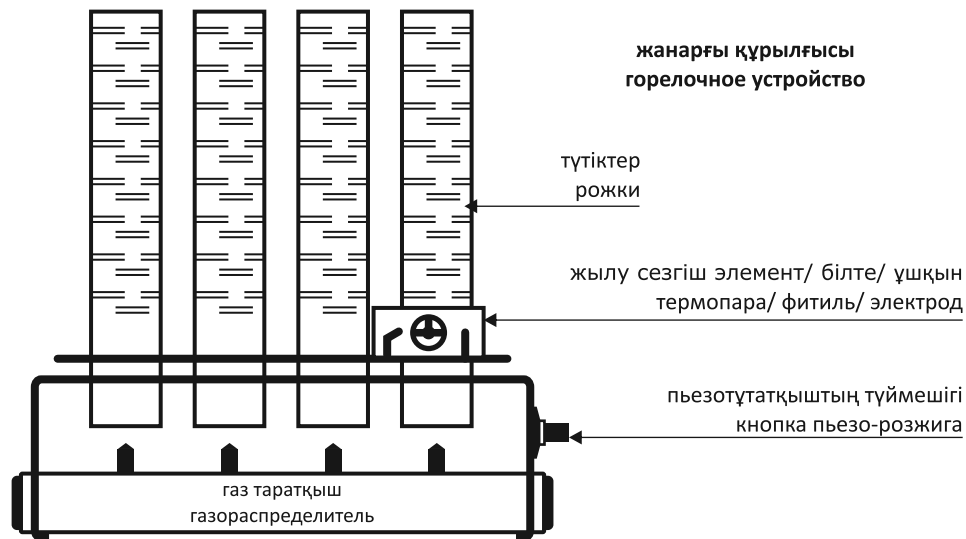

Ескертпе: Клапанда 40-тан 85°C дейін қуаттылықты реттеудің бес деңгейі қарастырылған. 1-жағдай ең төменгі қуаттылыққа сәйкес келсе, 5-жағдай ең жоғарғы қуаттылықты білдіреді.




Примечание: Клапан имеет пять уровней регулировки мощности от 40 до 85°C. Положение 1 соответствует минимальной мощности, а положение 5 соответствует максимальной мощности.



Категорически запрещается разжигать котёл при вынутой горелке! Горелочное устройство при розжиге должно находиться внутри топki.

Максимальной эффективности работы котла можно добиться только при правильном использовании горелочного устройства. Ваш котел снабжен саморегулирующимся устройством подачи кислорода и автоматическим регулятором мощности, поддерживающим заданную температуру в котле. Клапан безопасности обеспечивает запуск котла и автоматическое отключение в течение 20-40 секунд после прекращения подачи газа.

Запуск котла осуществляется следующим образом:

1. Убедитесь в наличии тяги в дымоходе.
2. Установите ручку регулятора температуры в положение отключено (до упора по часовой стрелке).
3. Установить кнопку запуска на клапане безопасности путем вращения в положение искра .
4. Нажать кнопку запуска до упора и держать её в таком положении 10-15 секунд (или более, в зависимости от количества воздуха в шланге), пока газ не пойдет на фитиль.
5. Не вынимая горелочное устройство из топki котла зажечь фитиль с помощью пьезо-зажигалки (загорается фитиль). После того, как загорится фитиль, продолжайте держать кнопку запуска в нажатом положении около 15-20 секунд до тех пор, пока не нагреется термопара. Нагретая термопара открывает доступ газа на газораспределитель и горелочное устройство.
6. После розжига фитиля установить кнопку запуска в положение пламя .
7. Путем плавного вращения ручки регулятора температуры и установить нужную температуру котла.
8. Положение  на кнопке запуска - котел отключается.



Примечание: Кнопка запуска переключается только после нажатия на неё до середины.



кнопка запуска